

## Na počítači trenážeru se zobrazuje chybová hláška E2 nebo E3.

### A. Při těchto chybách je třeba zkontrolovat správnost zapojení kabelu:

1. Vysuňte adaptér ze síťové zásuvky.




2. Zkontrolujte zapojení kabelu v zadní části počítače.




3. Uvolněte představec a zvedněte jej.



4. Zkontrolujte stav kabelů (zda nejsou poškozené, přetržené, skřípnuté...).

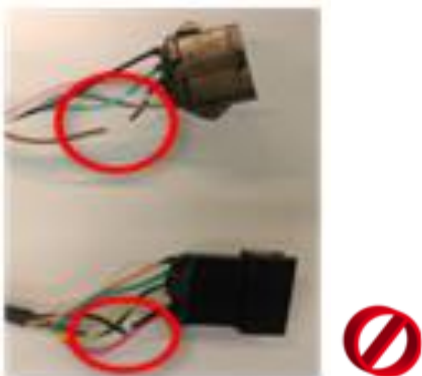

5. Vysuňte kabely a zkontrolujte stav konektorů, a jsou-li kabely zkroucené, vyrovnejte je.

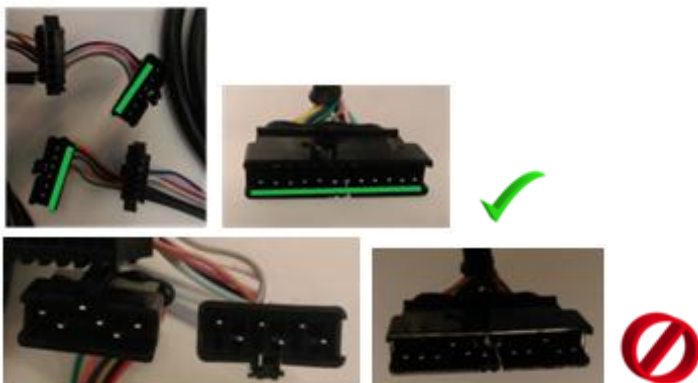

6. Kabely znovu zapojte.

7. Vratte představec zpět.

8. Utáhněte jej.



9. Zapojte adaptér zpět do síťové zásuvky.



10. Vyzkoušejte.

### **B. Pokud chybová hláška E2 přetrvává i nadále:**

- Vysuňte adaptér z tréninkového počítače (druhou část ponechejte v síťové zásuvce).
- Vyčkejte 5 vteřin.
- Zapojte adaptér zpět do počítače.
- Operaci 5krát zopakujte.