


Det står E2 eller E3 på displayen

A. Kontrollera anslutningen (oavsett om det står E2 eller E3):

1. Koppla ur sladden.




2. Kontrollera uttaget bakom displayen.

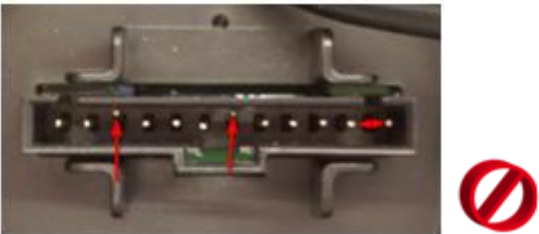


3. Skruva loss styrstammen och lyft av den.



4. Kontrollera kablarnas utseende (om de har gått av, är klämda, mosade...)

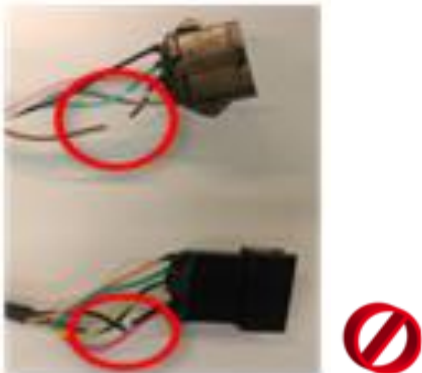

5. Koppla ur alla anslutningar för att kontrollera stiften. Rätta till dem om de har vridit sig .

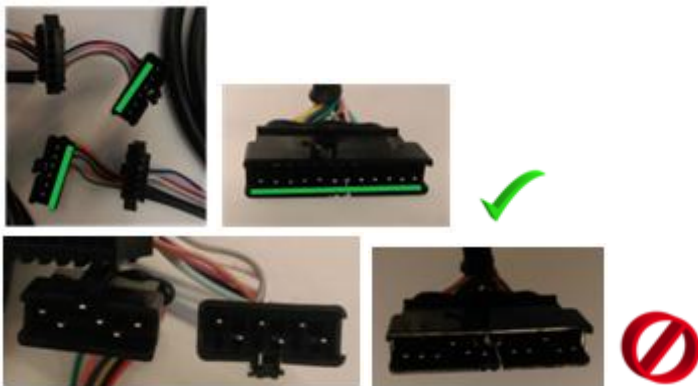

6. Återkoppla alla anslutningar.

7. Sätt tillbaka styrstammen.

8. Skruva fast den.



9. Sätt i sladden igen.



10. Testa.

B. Om displayen fortfarande visar E2 :

- Koppla ur sladden från maskinen (låt andra änden sitta kvar i eluttaget).
- Vänta i 5 sekunder.
- Koppla i sladden igen.
- Gör om detta 5 gånger.